

# MEMORY CARD

# SV-502

## SV-502 Memory Card

**GB**


Today's games are more complex and advanced than ever imaginable. Role playing and sports games can take weeks or even months to complete, while action/adventure titles challenge players with countless levels and options. Why play for hours only to lose your place in a game? With The Memory Card for the PlayStation™ Game Console, you can store levels, custom controller settings, weapons or pickups and high scores.

### Instructions for the PlayStation™ MEMORY CARD

With the power to the PlayStation OFF, plug the Memory Card into either memory card jack above the controller ports. Each Memory Card has 15 slots. Most games take only one slot per save, but there are a few titles that may require additional slots for a single save. Consult the game manual for specific instructions on how to save that game. The Memory Card can be edited from the PlayStation Edit screen, allowing you to move, copy and erase files.

### Trouble Shooting

Make sure the Memory Card is plugged securely into the memory card slot. Check the game's instruction manual to make sure it supports the Game Save option. If you are still having problems with the Memory Card., call our Technical Support department at (+44) 161 702-5010 between 9:00am-7:00pm weekdays.

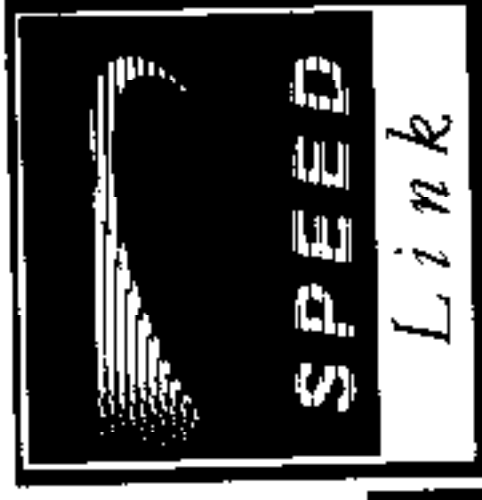

# MEMORY CARD

# SV-502

## SV-502 Memory Card



Videospiele sind heute so hochentwickelt und komplex wie niemals zuvor. Rollenspiele und Sportspiele benötigen Wochen oder sogar Monate zur Lösung, während Action- und Adventure-Spiele mit unzähligen Leveln und Spielstufen aufwarten. Warum soll man stundenlang am Stück spielen, um dann am Ende doch seine erreichte Position im Spiel wieder zu verlieren. Mit der Memory Card für die PlayStation™ Spielekonsole können Sie Level, Controllerbelegungen, Waffenvorräte und High-Scores speichern (wenn diese Option vom Spiel angeboten wird).

### Bedienungsanleitung für die PlayStation MEMORY CARD

Schalten Sie die PlayStation AUS und stecken Sie die Memory Card in einen der beiden Steckplätze über den Controller-Anschlüssen. Die Memory Card hat 15 "Slots". Für die meisten Spiele reicht ein Slot zum Speichern eines Spielstandes aus. Einige Spiele benötigen jedoch auch mehr als einen Slot pro Spielstand. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Spiels. Änderungen an der Memory Card können vom "Edit"-Bildschirm der PlayStation aus vorgenommen werden. Es können dort Spielstände verschoben, kopiert oder gelöscht werden.

### Fehlerbeseitigung

Vergewissern Sie sich, daß die Memory Card sicher in einem der beiden Steckplätze sitzt. Um festzustellen, ob das Spiel die Speicherfunktion unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung des Spieles, dessen Spielstand Sie speichern möchten. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich mit unserer Service-Hotline unter Tel. (04287) 1251-33 von Montags bis Freitags 11.00 bis 14.00 Uhr in Verbindung setzen.

