



User's Guide
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Manuale di istruzioni

Gravity 2.1 Speaker System

SL-8231



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Einleitung	5
Lieferumfang	5
1. Anschluss	5
2. Betrieb	6
3. Technische Daten	7
Garantie	7
Falls Sie Hilfe benötigen...	7

Table of Contents

Important Safety Information	8
Introduction	9
Supplied with the Product	9
1. Connecting	9
2. Operation	10
3. Technical Data	10
Guarantee	10
Should you need help...	10

Table des matières

Instructions de Sécurité	11
Introduction	12
Éléments fournis	12
1. Raccordement	12
2. Utilisation	13
3. Caractéristiques techniques	14
Garantie	14
Si vous avez besoin d'aide...	14

Contenido

Notas importantes sobre la seguridad	15
Introducción	16
Componentes suministrados	16
1. Conexión	16
2. Puesta en funcionamiento	17
3. Datos técnicos	17
Garantía	17
Si precisas ayuda...	17

Indice

Importanti informazioni in materia di sicurezza	18
Introduzione	19
In dotazione con la fornitura	19
1. Collegamento	19
2. Caratteristiche di funzionamento	20
3. Dati tecnici	21
Garanzia	21
In caso di supporto tecnico...	21

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise im Handbuch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Haftungsausschluss

Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Fehlerbeseitigung/Reparatur:

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantieansprüche.

Feuchtigkeit und Wärmequellen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Waschbecken, Badewannen oder Schwimmbecken), und halten Sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regeng fern.
- Stellen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Reinigung

- Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes bitte ein weiches, trockenes Tuch. Lassen Sie das Gerät nie mit Benzol, Verdünner oder anderen Chemikalien in Berührung kommen.

Standort:

- Die Lautsprecher müssen auf einer stabilen Unterlage stehen, um zu verhindern, dass sie herunterfallen und dabei Personen oder das Gerät zu Schaden kommen.

Belüftung:

- Verdecken Sie die Öffnungen der Lautsprechergehäuse nicht, führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein, und achten Sie darauf, dass zwischen den Lautsprechern und anderen Geräten bzw. der Wand ein ausreichender Abstand besteht.

Abwesenheit:

- Bei längerer Abwesenheit oder Nichtgebrauch sollten Sie das Stromkabel des Systems aus der Steckdose ziehen.

Lautstärke:

- Zu hohe Lautstärke kann zu Hörschäden führen.

Gewitter:

- Um die Lautsprecher bei einem Gewitter zu schützen, ziehen Sie den Netzstecker des Subwoofers, und schalten Sie den Computer aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Lautsprecher-System zur privaten Nutzung
- Das Gerät darf nur mit den dafür vorgesehenen Originalteilen verwendet werden.
- Das Produkt darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen verwendet werden.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß der Installationsanleitung. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Gravity 2.1 Multimedia Sound Systems. Dieses Lautsprecher-Set wurde speziell für PCs, DVD-Player und alle Arten von Audiogeräten mit Kopfhörerausgang entwickelt.


Lieferumfang

- Zwei Satellitenlautsprecher mit Lautsprecherkabeln
- Ein Subwoofer mit Netzkabel
- Ein Audiokabel mit Lautstärkereglern
- Bedienungsanleitung

1. Anschluss

Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen zum Anschluss der Lautsprecher:

- Stellen Sie die Satelliten und den Subwoofer in der gewünschten Position auf.
- Schließen Sie die Satelliten wie folgt an den Subwoofer an: Verbinden Sie jeweils das schwarze Kabel (2) der Satellitenlautsprecher mit der schwarzen Klemme am Subwoofer und das schwarz-graue Kabel (1) mit der roten Klemme am Subwoofer.
- Schließen Sie den schwarzen Stecker der Kabelfernbedienung (4) an den Audioeingang des Subwoofers und den grünen Stecker der Kabelfernbedienung an den Audioausgang Ihres PCs (oder DVD/CD/MP3-Players usw.) an.
- Legen Sie die Kabelfernbedienung an einen leicht zugänglichen Ort auf Ihrem Schreibtisch.
- Schließen Sie den Netzstecker (3) des Subwoofers an eine Steckdose an.

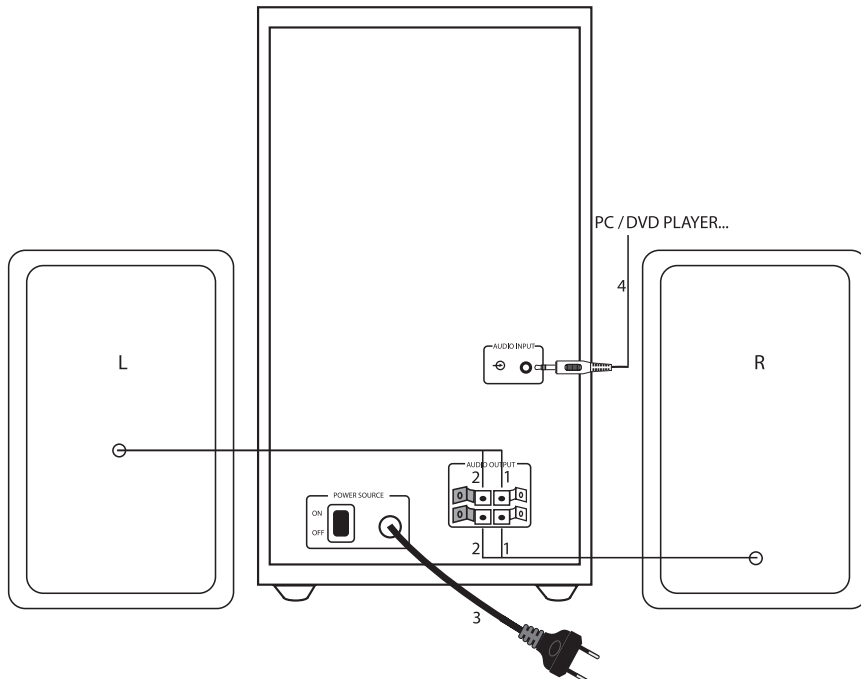

DE Anschluss an eine Spielekonsole

Um das Gravity Lautsprechersystem an die Spielekonsole anzuschließen, benötigen Sie das mitgelieferte Klinke-Chinch-Adapterkabel.


Schließen Sie den Klinkenstecker des Gravity Audiokabels an die Klinkenbuchse des Adapterkabels an.

Lösen Sie den weißen und roten Chinch-Stecker vom Scart-Kabel, welches zum Fernseher führt, und schließen Sie diese Stecker entsprechend an die weiße und rote Buchse des mitgelieferten Adapterkabels an.

Verwenden Sie nicht den gelben Chinch-Stecker, da dieser das Videosignal zum Fernseher überträgt.

2. Betrieb

- Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Subwoofers auf *On*. Blaue LEDs an der Vorderseite des Subwoofers zeigt den Betrieb der Lautsprecher an.

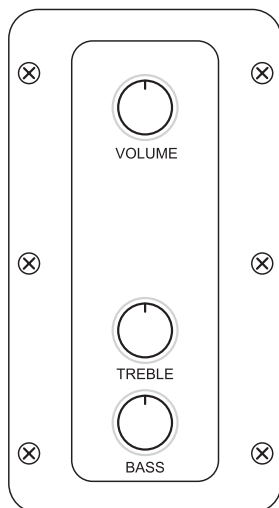

An der rechten Seitenwand des Subwoofers befinden sich die Drehregler für Lautstärke, Höhen und Bass.

- Mit dem oberen Drehregler *Volume* stellen Sie die Lautstärke ein.
- Mit dem Drehregler *Treble* können Sie die Höhen einstellen.
- Mit dem Drehregler *Bass* verändern Sie die Stärke des Basses.
- Stellen Sie *Treble* und *Bass* während des Betriebes auf den gewünschten Wert ein.
- Mit dem Lautstärkeregler der Kabelfernbedienung können Sie bequem vom Schreibtisch aus die Lautstärke einstellen.
- Drücken Sie zum Ausschalten der Lautsprecher den Netzschalter an der Rückseite des Subwoofers auf *Off*.

3. Technische Daten

DE

	Subwoofer	Satelliten
Ausgangsleistung	12 Watt RMS	2 x 8 Watt RMS
Frequenzbereich	30 Hz bis 200 Hz	170 Hz bis 20 kHz
Abmessungen	15,4x33,7x32,5 cm	9,4x17,5x12,9 cm
Stromversorgung	AC 230 Volt, 50 Hz	

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Falls Sie Hilfe benötigen...

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Before using this product, read the instruction manual for important safety information. Please retain this manual for future reference.

Exemption from Liability

No liability will attach to Jöllenbeck GmbH if any damage, injury or accident is attributable to inattentive, inappropriate, negligent or incorrect operation of the machinery whether or not caused deliberately.

Troubleshooting & Servicing:

- Do not attempt to service or repair the device yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Do not attempt to modify the device in any way. Doing so could invalidate your warranty.

Moisture and heat sources:

- Do not use this apparatus near water (for example, sinks, baths, pools) or expose it to rain, moisture, or dripping or splashing liquids.
- Place the speakers away from all heat sources.

Cleaning:

- When cleaning the device, please use a soft, dry cloth. Never use benzine, paint thinner, or other chemicals on the device.

Location:

- Place the speakers in a stable location so they will not fall causing damage to the speakers or bodily harm

Ventilation:

- Do not block the openings in speaker cabinets, never push objects into speaker vents or slots because of fire or electric shock hazards, and provide sufficient space around the speakers for proper ventilation

Periods of absence:

- During longer periods of absence please unplug the speaker system from electric power.

Volume:

- Prolonged listening at high volume levels may cause hearing damage.

Lightning storms:

- For added protection during lightning storms, unplug the speakers from the electrical outlet and turn off the computer

Intended use:

- Speaker system for private use
- The product may only be used with the original parts intended for it
- The product may only be used in closed and dry rooms
- The intended use includes adherence to the specified installation instructions. The manufacturer accepts no liability for damage arising due to improper use.

Introduction

Thank you for purchasing the Gravity 2.1 Multimedia Sound System. This loudspeaker set was specifically designed for PCs, DVD players and all types of audio devices with headphone socket.

GB


Supplied with the product

- Two satellite speakers with speaker cables
- One subwoofer with power cable
- One audio cable with volume control
- Manual

1. Connecting

Please follow the instructions below for connecting the speakers:

- Place satellites and subwoofer in the required position.
- Connect the satellites to the subwoofer as follows: Connect the black cable (2) on each satellite to the black terminal on the subwoofer and the black-grey cable (1) to the red terminal on the subwoofer.
- Connect the black plug of the cable remote control (4) to the audio input on the subwoofer and the green plug of the remote control to the audio input of your PC (or DVD/CD/MP3 player etc.).
- Position the cable remote control on an easily accessible place on your desk.
- Connect the power plug (3) of the subwoofer to a power outlet.

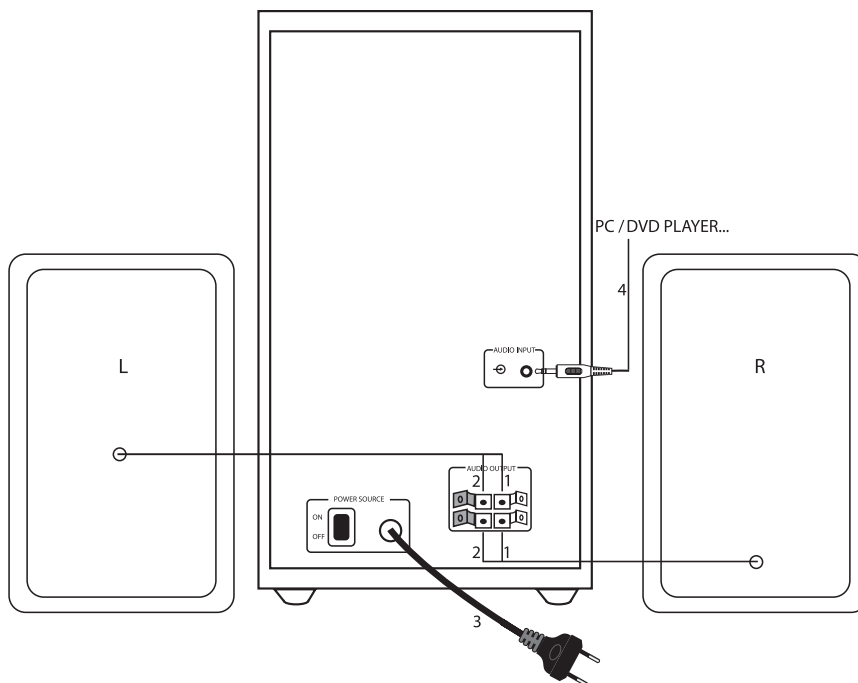

Connection to a video console

GB

In order to connect the Gravity speaker system to a video console you will need the supplied adapter cable from jack to chinch.


Connect the stereo jack of the Gravity audio cable to the stereo bushing of the adapter cable.

Disconnect the white and red chinch plugs from the scart cable which leads to the TV set, and connect these plugs to the respective white and red bushings of the adapter cable supplied.

Do not use the yellow chinch plug as this plug transmits the video signal to the TV.

2. Operation

- Set the power switch *On* the back of the subwoofer to *On*. Blue LED's on the front of the subwoofer indicate that the speakers are ready to operate.

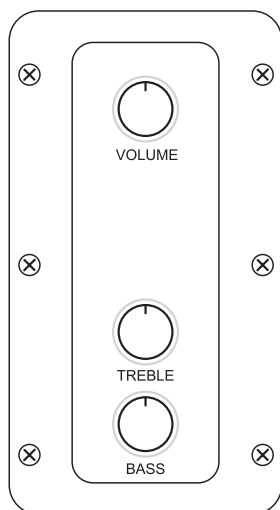

You will find the control buttons for volume, treble and bass on the right hand side of your subwoofer.

- Adjust the volume with the Volume control button.
- Adjust the treble with the Treble control button.
- Adjust the bass with the Bass control button.
- Set bass and treble to the desired value during operation.
- You can conveniently adjust the volume with the cable remote control.
- To switch *Off* the speakers, set the power switch on the back of the subwoofer to *Off*.

3. Technical specifications

	Subwoofer	Satellites
Output power	12 watts RMS	2 x 8 watts RMS
Frequency range	30 Hz to 200 Hz	170 Hz to 20 kHz
Dimensions	15,4x33,7x32,5 cm	9,4x17,5x12,9 cm
Power supply	AC 230 volts, 50 Hz	

Guarantee

We guarantee this product in respect of workmanship and all built-in components for a period of two years from date of purchase.

Should you need help...

Our technical support team will be pleased to help with any technical problems. The hotline number can be found on the back of this manual.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

FR

Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions. Vous y trouverez des informations importantes sur la sécurité. Conservez ce manuel pour une référence ultérieure.

Entretien:

- Ne tenez pas d'effectuer vous-même l'entretien du dispositif ni de le réparer. Pour les opérations d'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié.
- N'essayez jamais d'apporter une quelconque modification au dispositif. Cela pourrait annuler votre garantie.

Humidité et sources de chaleur :

- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de l'eau (évier, baignoire ou piscine par ex.) ou de l'exposer aux intempéries, à l'humidité, ou à des écoulements ou des projections de liquides.
- Eloignez les haut-parleurs de toute source de chaleur.

Nettoyer l'unité

- Pour nettoyer l'unité, veuillez utiliser un chiffon doux et sec. N'appliquez jamais de benzine, de diluant ou autre produit chimique sur le dispositif.

Emplacement:

- Placez les haut-parleurs de manière à ce qu'ils soient stables, car toute chute risquerait de les endommager ou de causer des dommages corporels.

Ventilation:

- Ne bloquez pas les ouvertures des haut-parleurs. N'enfoncez jamais d'objets dans les ouvertures ou les fentes des haut-parleurs, du fait du risque d'électrocution ou d'incendie, et laissez un espace suffisant autour des haut-parleurs pour assurer une ventilation correcte.

En cas d'absence:

- En cas d'absence ou de non-utilisation prolongée, débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise

Volume:

- Un volume trop élevé peut entraîner des troubles de l'audition.

Foudre:

- Pour une meilleure protection contre la foudre, débranchez les haut-parleurs de la prise électrique et mettez l'ordinateur hors tension en cas d'orage

Utilisation conforme:

- Haut-parleurs destinés à une utilisation privée.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les pièces originales prévues à cet effet.
- Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux fermés et secs.
- L'utilisation conforme implique de respecter les instructions d'installation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte.

Introduction

Merci d'avoir choisi le système d'enceintes multimédia 2.1 Gravity. Cet ensemble d'enceintes a été spécialement conçu pour être utilisé avec un ordinateur, un lecteur de DVD ou n'importe quel appareil audio possédant une sortie casque.

FR


Éléments fournis

- Deux satellites avec câbles d'enceintes
- Un caisson de basses avec câble secteur
- Un câble audio avec réglage du volume
- Mode d'emploi

1. Raccordement

Respectez les instructions suivantes pour raccorder les enceintes :

- Placez les satellites et le caisson de basses dans la position souhaitée.
- Raccordez comme suit les satellites au caisson de basses : reliez le câble noir (2) des satellites à la prise noire sur le caisson de basses et le câble noir et gris (1) à la prise rouge sur le caisson de basses.
- Reliez la fiche noire de la télécommande filaire (4) à l'entrée audio du caisson de basses et la fiche verte de la télécommande filaire à la sortie audio de votre PC (ou lecteur de DVD/CD/MP3, etc.).
- Placez la télécommande filaire à un endroit aisément accessible sur votre bureau.
- Branchez la fiche d'alimentation (3) du caisson de basses sur une prise de courant.

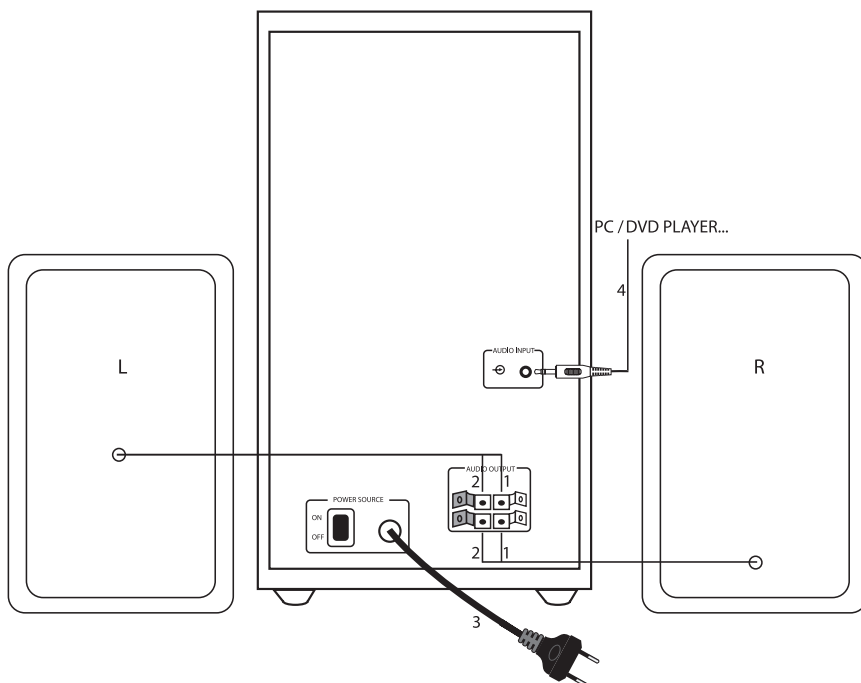

Raccordement à une console de jeu

Pour raccorder l'ensemble d'enceintes Gravity à la console de jeu, vous avez besoin du câble adaptateur jack-cinch fourni.

Insérez la fiche jack du câble audio Gravity dans la prise jack du câble adaptateur.


Débranchez les fiches cinch blanche et rouge du câble Péritel qui assure la liaison avec le téléviseur et branchez-les sur les prises blanche et rouge du câble adaptateur fourni.

Ne modifiez pas la fiche cinch jaune, car c'est elle qui transmet le signal vidéo au téléviseur.

FR

2. Utilisation

- Amenez l'interrupteur secteur sur *On* au dos du caisson de basses. Les diodes bleues à l'avant du caisson de basses indiquent que les enceintes sont allumées.

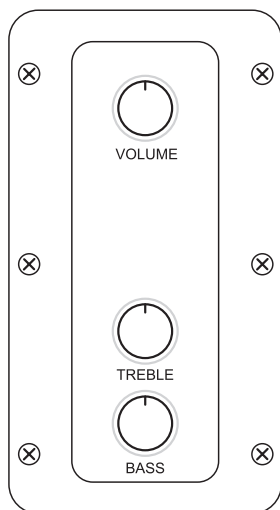

Sur la droite du caisson de basses se trouvent des boutons de réglage du volume, des aiguës et des basses.

- Le bouton rotatif supérieur *Volume* vous permet de régler le volume.
- Le bouton rotatif *Treble* vous permet de régler les aiguës.
- Le bouton rotatif *Bass* vous permet de régler les basses.
- Réglez les boutons *Treble* et *Bass* à votre convenance durant l'écoute
- Le bouton de réglage du volume sur la télécommande filaire vous permet de régler aisément le volume depuis votre bureau.
- Pour éteindre les enceintes, amenez l'interrupteur secteur sur *Off* au dos du caisson de basses.

3. Caractéristiques techniques

FR

	Caisson de basses	Satellites
Puissance en sortie	12 W RMS	2 x 8 W RMS
Gamme de fréquences	30 Hz à 200 Hz	170 Hz à 20 kHz
Dimensions	15,4x33,7x32,5 cm	9,4x17,5x12,9 cm
Alimentation électrique	AC 230 V, 50 Hz	

Garantie

Nous offrons sur ce produit une garantie de deux ans à compter de la date d'achat couvrant les défauts de fabrication et tous les composants.

Si vous avez besoin d'aide...

En cas de problèmes techniques, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Vous trouverez le numéro de téléphone au dos de ce mode d'emploi.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea el manual de instrucciones para obtener informaciones importantes acerca de la seguridad. Guarde el manual de instrucciones para consultas en el futuro.

Solución de problemas/Reparatur:

- No intente en ningún caso repararlo por su cuenta. Deje cualquier trabajo de mantenimiento en manos de personal especializado.
- No haga cambios en el aparato. De lo contrario perderá la garantía que te ampara.

Humedad y fuentes de calor:

- No utilice el aparato cerca del agua (p. ej. lavabos, bañeras o piscinas) y manténelo alejado de la humedad, líquidos que salpiquen, goteen o de la lluvia.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.

Limpiar el dispositivo

- Cuando limpie el dispositivo, por favor utilice un paño suave y seco. Nunca utilice bencina, removedor u otro químico para limpiarlo.

Colocación:

- Coloque los altavoces en un lugar seguro para evitar posibles caídas que pudieran ocasionar lesiones físicas o dañar el producto.

Ventilación:

- No bloquee las aberturas de los altavoces ni introduzca ningún objeto en las ranuras u orificios de ventilación, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas. Procure siempre que haya suficiente espacio alrededor de los altavoces para garantizar una ventilación.

Ausencia:

- En caso de ausencias prolongadas, o si no usa el aparato, es conveniente desenchufar el sistema de la corriente.

Volumen:

- Un exceso de volumen puede causar daños auditivos.

Relámpagos:

- Como medida de seguridad durante tormentas con relámpagos, desenchufe los altavoces de la toma de corriente y apague el ordenador.

Uso según instrucciones:

- Altavoces para uso personal
- El dispositivo sólo se puede usar con las piezas originales correspondientes
- El producto se utilizará siempre en espacios cerrados y secos
- El uso según las instrucciones incluye un procedimiento de instalación según las mismas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado del producto.

ES

Introducción

Muchas gracias por la compra del sistema de audio multimedia Gravity 2.1 Este juego de altavoces se ha desarrollado especialmente para Pcs, lectores de DVD y demás tipos de aparatos de audio con salidas para auriculares.

ES


Componentes suministrados

- Dos altavoces satélites con cable
- Un subwoofer con cable para la red
- Un cable de audio con regulador de volumen
- Instrucciones de manejo

1. Conexión

Sigue las instrucciones que vienen a continuación para conectar los altavoces:

- Coloca los satélites y el subwoofer en la posición que desees.
- Conecta luego los satélites al subwoofer como sigue: Conecta el cable negro (2) de cada uno de los satélites al borne negro del subwoofer y el cable negro-gris (1) al borne rojo del subwoofer.
- Enchufa el conector negro (4) del cable del mando a distancia a la entrada de audio del subwoofer y el conector verde del cable de mando a distancia a la salida de audio del PC (o lectores de DVD/CD/MP3 etc.).
- Deja el cable del mando a distancia sobre cualquier parte de fácil acceso de tu mesa de trabajo.
- Conecta la clavija de alimentación del subwoofer (3) a una base de enchufe con corriente eléctrica.

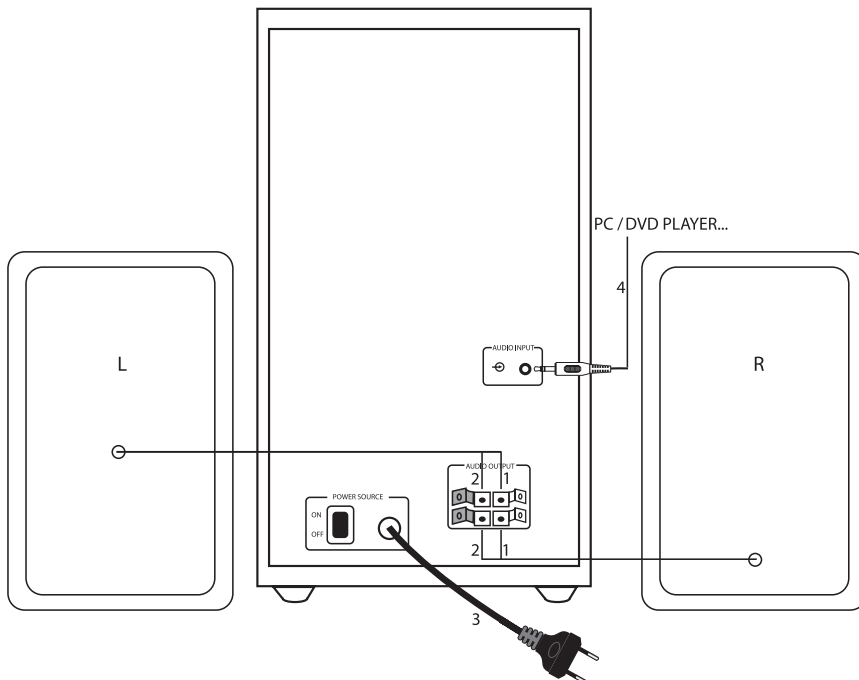

Conexión a una consola de videojuegos

Para conectar el sistema de altavoces Gravity a una consola de videojuegos, precisas del cable con conector RCA adjunto.

Conecta el cable de audio del Gravity a la entrada tipo jack del cable adaptador


Suelta el conector blanco y rojo tipo RCA del cable scart que va a la televisión y conéctalo al soporte rojo y blanco del cable adjunto del adaptador.

No utilices el conector amarillo RCA porque éste manda señales de vídeo a la televisión.

ES

2. Puesta en funcionamiento

- Enciende el sistema con el conmutador que se encuentra detrás del subwoofer: *On*. Se encienden los LEDs azules del frente del subwoofer indicando que están funcionando los altavoces.

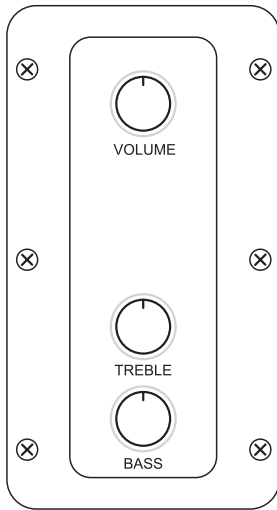

En la parte lateral derecha del subwoofer se encuentra el regulador giratorio para volumen, agudos y graves.

- Con el regulador de arriba podrás ajustar la potencia, el volumen.
- Con el regulador *Treble* podrás ajustar los agudos.
- Con el regulador *Bass* regulas los graves.
- Ajusta durante una audición los agudos y los bajos a los valores que te agraden.
- Con el regulador de volumen del cable del mando a distancia podrás ajustar cómodamente desde tu mesa de trabajo el volumen.
- Para apagar el sistema vuelve a usar el conmutador que se encuentra detrás del subwoofer: *Off*.

3. Datos técnicos

	Subwoofer:	Satélites:
Potencia de salida	12 W RMS	2 x 8 W RMS
Rango de frecuencia	30 Hz a 200 Hz	170 Hz a 20 kHz
Medidas:	15,4x33,7x32,5 cm	9,4x17,5x12,9 cm
Alimentación	AC 230 Volt, 50 Hz	

Garantía

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra tanto para defectos de fabricación como de sus componentes.

Si precisas ayuda...

En caso de surgir cualquier problema técnico, acude a los especialistas que te proporcionarán todo tipo de soporte técnico. El número de nuestra línea Hotline, se encuentra al dorso de estas instrucciones de manejo.

IMPORTANTI INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

IT

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere attentamente nel manuale d'istruzione le avvertenze sulla sicurezza, nonché generali. Conservare accuratamente il presente manuale d'istruzioni al fine di poterlo successivamente consultare nuovamente.

Ricerca guasti/riparazione:

- Non cercare di eseguire la manutenzione o effettuare riparazioni al dispositivo
- Affidare tutte le operazioni di riparazione a personale qualificato.

Umidità e fonti di calore:

- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua (ad esempio, lavandini o vasche), né esporlo a pioggia, umidità, gocce o spruzzi.
- Tenere gli altoparlanti lontano da fonti di calore.

Pulitura

- Pulire il dispositivo utilizzando un panno morbido e asciutto. Non usare mai benzina, diluenti o altri prodotti chimici

Collocazione:

- Collocare gli altoparlanti in posizione stabile onde evitare di ferirsi o danneggiare gli altoparlanti stessi se questi dovessero cadere.

Ventilazione:

- Non ostruire le aperture situate negli altoparlanti né forzare oggetti di alcun tipo attraverso i fori o le aperture in quanto ciò può causare incendi o scosse elettriche; assicurarsi inoltre che vi sia spazio a sufficienza intorno agli altoparlanti per una ventilazione adeguata

Periodi di assenza:

- In caso di lunghi periodi di assenza o di non utilizzo del sistema, è consigliabile disinserire il cavo di alimentazione del sistema dalla presa di corrente

Livello di volume:

- Un livello di volume audio eccessivamente alto potrebbe provocare danni all'udito.

Temporale:

- Per maggiore protezione durante un temporale scollegare gli altoparlanti dalla presa a muro e spegnere il computer.

Uso appropriato dei dispositivi:

- Uso a scopo privato dei altoparlanti
- È consentito utilizzare il dispositivo solo ed esclusivamente con i componenti originali previsti
- È consentito utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente in ambienti chiusi, nonché asciutti
- Un uso appropriato del dispositivo implica un procedimento conforme alle disposizioni di installazione. Il costruttore esclude ogni tipo di responsabilità per danni derivanti da un uso improprio del dispositivo.

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il sistema di altoparlanti *Gravity 2.1 Multimedia Sound System*. Questo set di altoparlanti è stato studiato appositamente per PC, lettori DVD, nonché per tutti i tipi di dispositivi audio con uscita per cuffie.

In dotazione con la fornitura


- Due altoparlanti satelliti comprensivi di cavi per altoparlanti
- Un subwoofer con cavo di alimentazione
- Un cavo audio con regolazione volume audio
- Un manuale d'istruzioni

IT

1. Collegamento

AtteneteVi scrupolosamente alle seguenti istruzioni al fine di collegare correttamente gli altoparlanti:

- Posizionate gli altoparlanti satelliti e il subwoofer nella postazione prescelta desiderata.
- Collegare gli altoparlanti satelliti al subwoofer come qui di seguito descritto: allacciate rispettivamente il cavo nero (2) degli altoparlanti satelliti al morsetto nero del subwoofer, nonché il cavo grigio e nero (1) al morsetto rosso del subwoofer.
- Inserite il connettore nero (4) del telecomando con cavo nell'ingresso audio del subwoofer, nonché il connettore verde del telecomando con cavo nell'uscita audio del PC (oppure di un lettore DVD/CD/MP3).
- Poggiate il telecomando con cavo in un luogo facilmente accessibile sulla Vostra scrivania.
- Allacciate la spina di corrente del cavo di alimentazione del subwoofer (3) ad una normale presa di corrente.

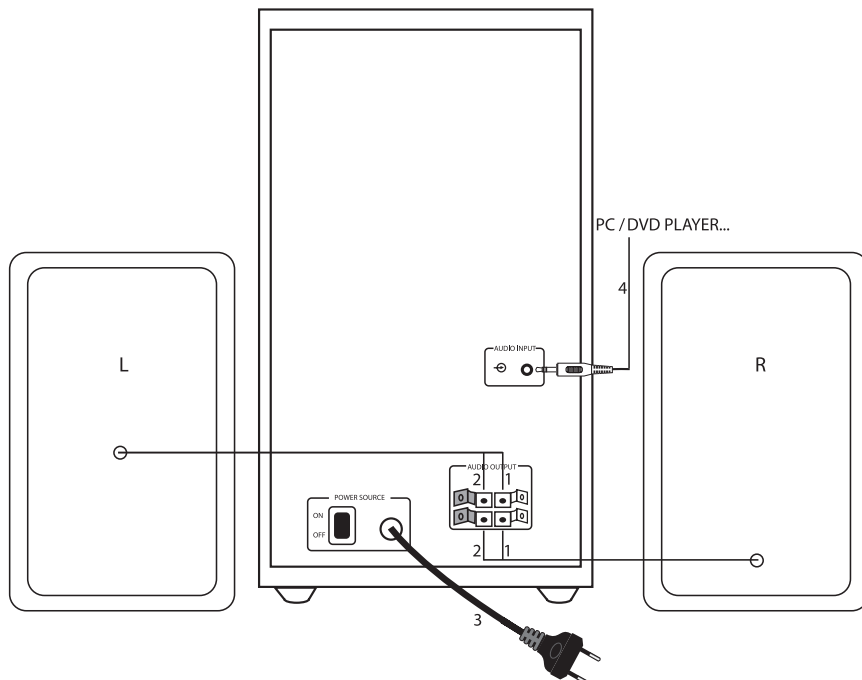

Collegamento ad una console giochi

Al fine di poter collegare il sistema di altoparlanti Gravity ad una console giochi, è necessario utilizzare il cavo adattatore spina jack / spina RCA in dotazione con la fornitura.

Collegate la spina jack del cavo audio di Gravity all'ingresso per spina jack del cavo adattatore.


Scollegate dal cavo Scart (proveniente dal televisore) le spina RCA rispettivamente bianca e rossa; collegate in seguito entrambe le spine ai rispettivi ingressi (di color bianco e rosso) del cavo adattatore in dotazione con la fornitura.

IT

Non utilizzate la spina RCA di color giallo poiché questa trasmette il segnale video al televisore.

2. Messa in funzione

- Accendete il dispositivo dall'interruttore principale *On* situato sul retro del subwoofer. LED luminosi di colore blu sul davanti del subwoofer si accendono indicando il funzionamento degli altoparlanti.

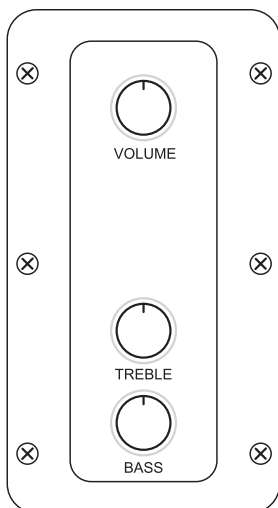

Le manopole di regolazione volume audio, toni bassi e alti si trovano sul lato destro del subwoofer.

- Con la manopola *Volume* è possibile regolare il volume audio.
- Con la manopola *Treble* è possibile regolare i toni alti.
- Con la manopola *Bass* è possibile modificare i toni bassi.
- Portate le manopole *Treble* e *Bass* sulla posizione desiderata durante la fase di riproduzione audio.
- Con la funzione di regolazione volume audio integrata nel telecomando con cavo, è possibile regolare comodamente dalla propria scrivania il volume audio.
- Per spegnere il dispositivo premete il pulsante *Off* situato sul retro del subwoofer.

3. Dati tecnici

	Subwoofer	Altoparlanti satelliti
Potenza di uscita	12 Watt RMS	2 x 8 Watt RMS
Gamma di frequenza	da 30 Hz a 200 Hz	da 170 Hz a 20 kHz
Dimensioni	15,4x33,7x32,5 cm	9,4x17,5x12,9 cm
Alimentazione di corrente	AC 230 Volt, da 50 Hz	

IT

Garanzia

Per questo prodotto concediamo una garanzia della durata di due anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, nonché quelli dei componenti integrati.

In caso di supporto tecnico...

Nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori problemi tecnici, Vi preghiamo di contattare i nostri tecnici. A tale proposito, sul retro di questo manuale di istruzioni è riportato il numero del servizio di assistenza tecnica.



SL-8231

HOTLINE

+49 (4287) 125 133
www.speed-link.com

- © Jöllenceck GmbH. Diese Veröffentlichung oder Teile daraus dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers nicht vervielfältigt werden.
- © Jöllenceck GmbH. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

Version 2.0

