



Bedienungsanleitung

Media Centre Controlboard

Lieferumfang

- Kabellose Tastatur
- USB-Empfänger
- Vier AA-Batterien
- Kurzanleitung
- Treiber-CD mit
 - Media Center™-Treiber
 - TVcentral-Treiber
 - Media Portal-Treiber
 - PowerCinema4

Inhaltsverzeichnis	2
Sicherheitshinweise	3
Willkommen	4
Produkteigenschaften	
Systemvoraussetzungen	
Inbetriebnahme	5
Einlegen der Batterien	5
Batteriehinweise	5
Funkverbindung	6
Funktionsbeschreibung	7
Tastaturfunktionen	8
Media Control Center Funktionen	9
Grundfunktionen	9
Media Control Center Software	10
TVcentral	
Media Portal	
Windows Media Center™	
PowerCinema4	
Treiberinstallation	11
Media Control Center Software	12
Problemlösung	14
Garantie	15
Full Metal 5.1 System	16

Wichtig!

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise im Handbuch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Haftungsausschluss

Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht vom Hersteller angegebener zweckmäßiger Verwendung des Produkts.

Die Jöllenbeck GmbH haftet nicht für Schäden am Produkt oder an Produkten anderer Anbieter, die durch fehlerhafte Komponenten anderer Anbieter entstehen.

Fehlerbeseitigung/Reparatur

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantieansprüche.

Feuchtigkeit/Wärmequellen

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Waschbecken, Badewannen etc.), und halten Sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regen fern. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

Reinigung

Reinigen Sie die Soundkarte nur mit speziell für diesen Zweck hergestellten Druckluft-Sprühflaschen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät darf nur mit den dafür vorgesehenen Originalteilen verwendet werden.
- Das Produkt darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen verwendet werden.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß der Installationsanleitung. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Batteriehinweise

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten.
- Ersetzen Sie alte oder schwache Batterien immer sofort.
- Entsorgen und recyceln Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das kabellose 2,4 GHz Media Centre Controlboard entschieden haben. Die innovative Funktastatur ermöglicht Ihnen mehr Freiheit für Ihre Multimedia-Anwendungen. Tastatur, Fernbedienung, Maus, E-Mail Abfrage und Internetsteuerung in einem. Das alles bequem vom Sofa aus. Mit den zwölf Multimedia- und Internet-Sondertasten und dem integrierten 800 dpi Trackball steuern Sie Ihren Computer über nur ein Gerät. Verwenden Sie Ihren PC als Videorecorder und programmieren Sie Fernsehprogramme. Genießen Sie aktuelle DVDs, Musik von CD oder aus dem Internet.

Produkteigenschaften

- Verwendbar mit der gängigen Media-Control-Center-Software wie Windows Media Center™, PowerCinema4 Media Portal und TVcentral
- 2,4 GHz Funktechnologie für kabellose Freiheit
- Hochauflösender Trackball (800 dpi), Scrollrad mit Tastenfunktion und drei Maustasten
- Multimedia-Tasten für verbesserten Komfort
- Flexible Anwendung aus bis zu zehn Metern Entfernung und einem 360 Grad Winkel
- Kompaktes und ergonomisch geformtes Gehäuse
- USB-Empfänger mit LED-Anzeige bei Verbindung
- Stromversorgung durch vier AA-Batterien für bis zu drei Monate Funktionalität


Systemvoraussetzungen

- Windows™ 98/Me/2000/XP
- USB-Schnittstelle

Einlegen der Batterien

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite der Tastatur.
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien entsprechend der Markierungen im Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sobald die Batterieanzeige auf der Oberseite der Tastatur aufleuchtet, sollten Sie die Batterien auswechseln und die Synchronisation zwischen Tastatur und USB-Empfänger erneut durchführen (siehe Kapitel „Funkverbindung“).

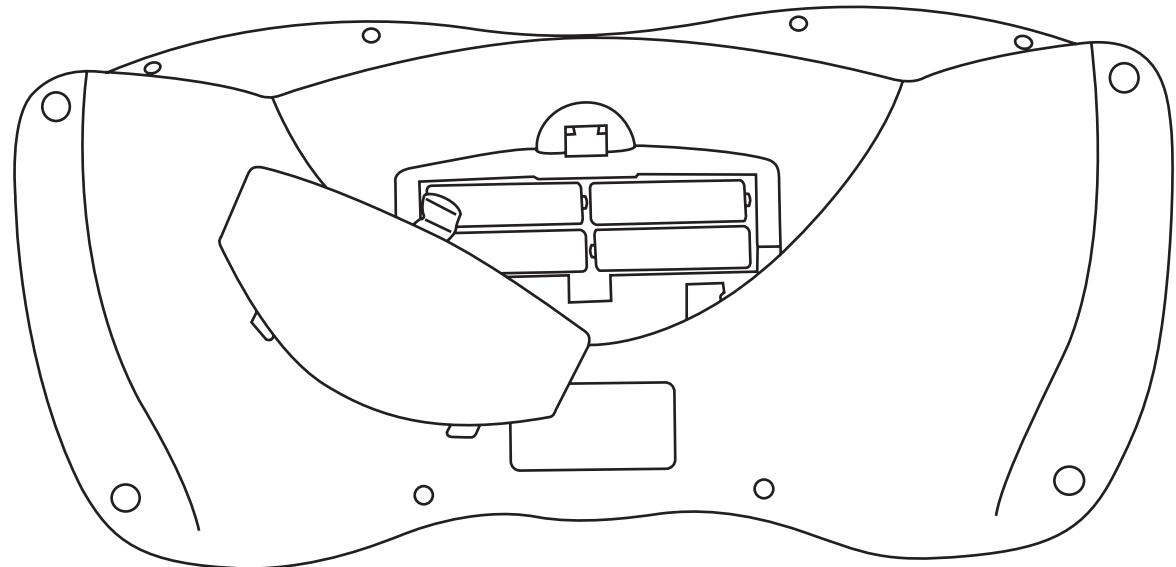

Batteriehinweise


- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten.
- Ersetzen Sie alte oder schwache Batterien immer sofort.
- Entsorgen und recyceln Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Funkverbindung

Um eine Funkverbindung zwischen Tastatur und Receiver herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stecken Sie den USB-Empfänger an eine freie USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Drücken Sie den ID-Knopf auf der Oberseite des Empfängers. Die LED-Anzeige beginnt grün zu blinken.
- Drücken Sie nun die ID-Taste auf der Tastatur oben links, um die Verbindung herzustellen. Die LED blinkt nun immer dann, wenn Daten beim USB-Empfänger ankommen. Falls es zu Störungen mit anderen Funk-Geräten kommen sollte, wiederholen Sie einfach die beiden Schritte. Es wird dann automatisch ein anderer Funkkanal eingestellt.

Bei jedem Batteriewchsel muss die Synchronisation erneut durchgeführt werden. Führen Sie die Synchronisation innerhalb von 15 Sekunden durch, da Sie die oben beschriebenen Schritte ansonsten noch einmal wiederholen müssen.

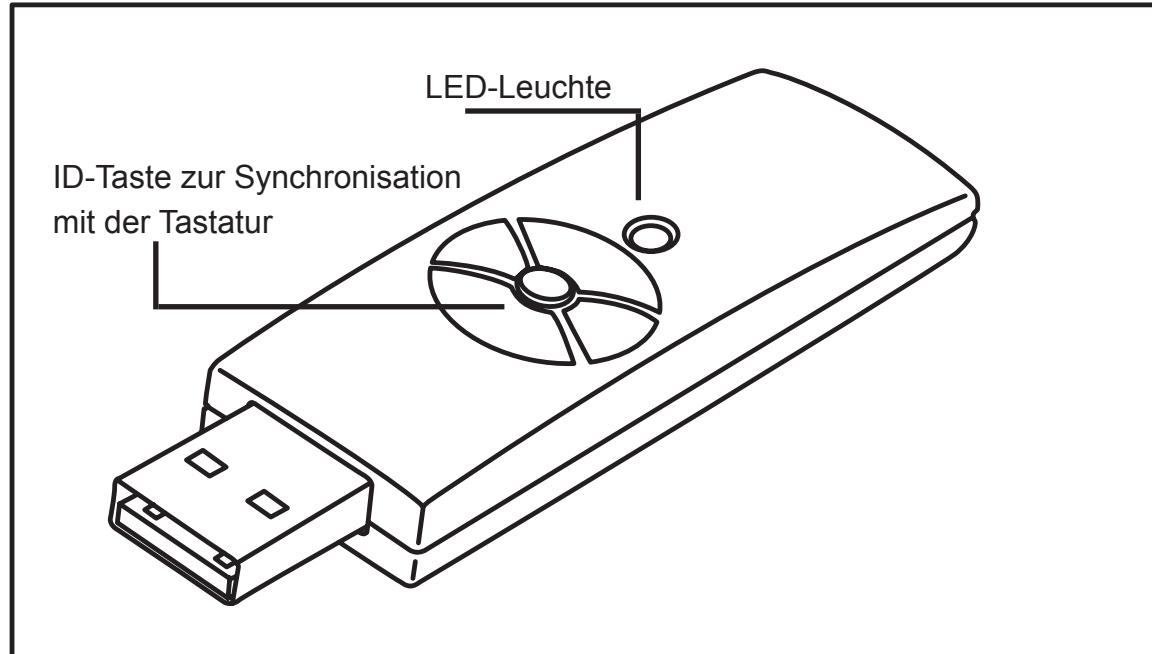



Tastaturfunktionen

LED-Anzeige auf der Tastatur leuchtet bei niedrigem Batteriestand auf.


Die Steuerung des Mauszeigers wird wesentlich erleichtert, wenn Sie den Daumen auf dem Trackball belassen und nicht absetzen.

Das Media Centre Controlboard ist speziell für eine größtmögliche Anwenderfreundlichkeit entwickelt worden. Das nach ergonomischen Gesichtspunkten geformte Gehäuse ermöglicht den direkten Zugriff auf den Trackball, die Maustasten und das Mausrad.


Batterie-LED

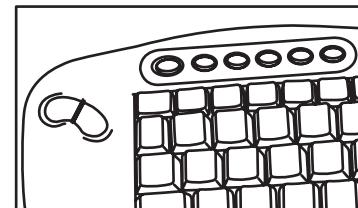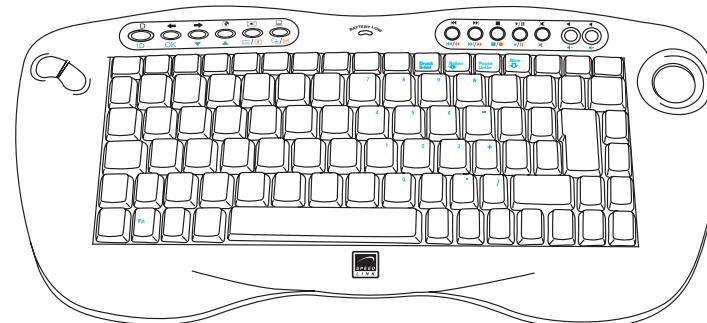


Linke und rechte Maustaste

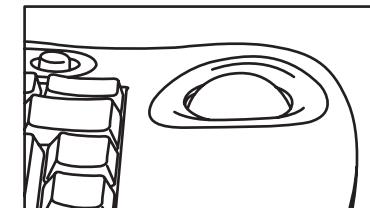

Integrierter Trackball


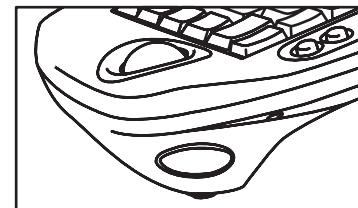


Linke Maustaste

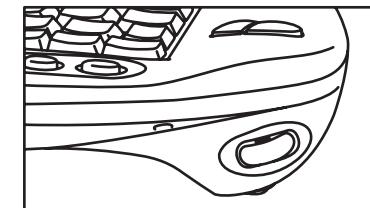



Mausrad

Ziffernblock (Num Pad)

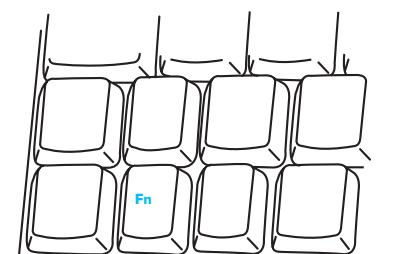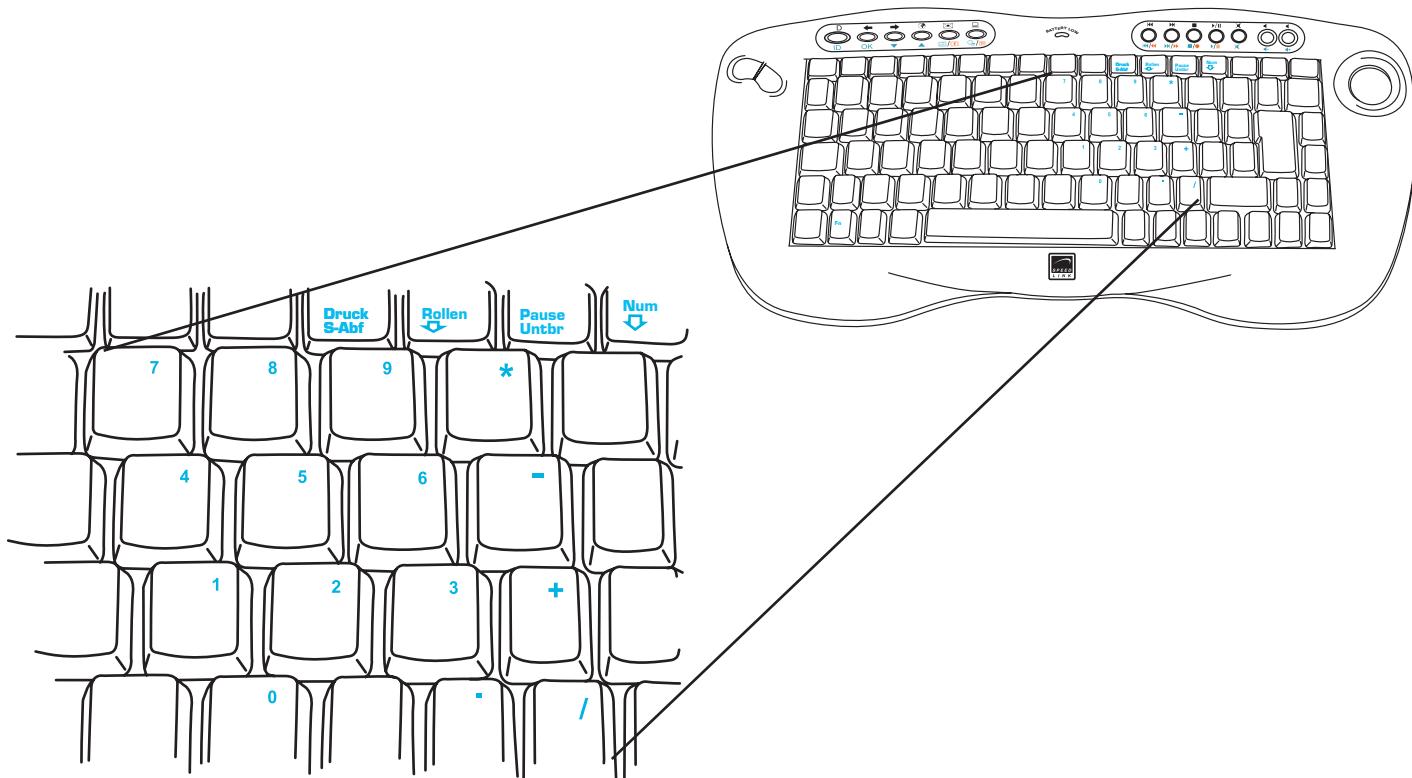

Die blau beschrifteten Tasten aktivieren Sie mit der FN-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, wenn Sie das Num Pad verwenden wollen. Die Tastenanordnung entspricht dem Ziffernblock der mittel-europäischen Norm.

Media Control Center Funktionen

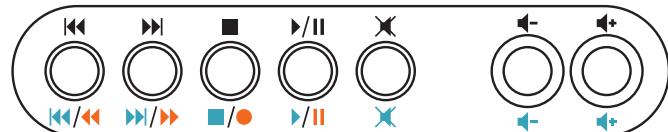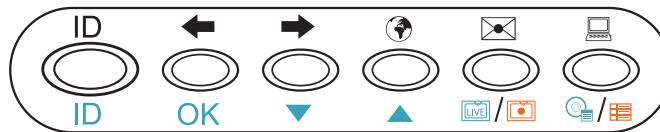

Das Media Centre Controlboard verfügt über eine Grundfunktionsweise der Sondertasten (schwarz), die ohne Treiberinstallation funktioniert. Für Ihre Media-Control-Center-Anwendungen sollten Sie jedoch den Treiber installieren.

Sobald Sie den Treiber installiert und Ihre Multimedia-Anwendung gestartet haben, sind die Sonderfunktionen der Tastatur aktiv. Sie sind blau und orangefarben gekennzeichnet. Die orangefarben gekennzeichneten Funktionen aktivieren Sie, indem Sie die „shift“-Taste gedrückt halten.

ID	Erkennt den USB-Empfänger und synchronisiert Tastatur und Empfänger
←	Wechselt im Internet Browser zu der vorher gewählten Internetseite
→	Wechselt im Internet Browser zur nächsten bereits einmal gewählten Internetseite
	Öffnet die Startseite im Internet-Browser
	Öffnet Ihr Standard-Email-Programm
	Öffnet den Arbeitsplatz auf Ihrem PC
	Wechselt zum vorherigen Titel/Kapitel
	Wechselt zum nächsten Titel/Kapitel
	Stoppt die Medienwiedergabe
	Startet/unterbricht die Medienwiedergabe
	Schaltet die Medienwiedergabe stumm
	Verringert die Lautstärke
	Erhöht die Lautstärke


Treiber

Das Media Centre Controlboard unterstützt die Multimedia-Software Windows Media Center™, PowerCinema4, Media Portal und TVCentral. Damit Sie auch sämtliche Sonder-tasten anwenden können, muss Ihr Media Center™ PC entsprechend eingestellt sein. Beispielsweise sollte Ihr PC Fernsehprogramme empfangen können. Ziehen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung Ihres Media Center™ PCs oder Ihrer TV-Karte hinzu und informieren Sie sich über die Grundfunktionen der entsprechenden Multimedia-Software.


Bitte nutzen Sie nicht verschiedene Eingabegeräte (Fernbedienungen oder Tastaturen) gleichzeitig. Es kann die Funktion des Media Centre Controlboards beeinträchtigt werden, wenn Sie für Ihren Media Center® PC oder Multimedia PC beispielsweise eine Microsoft® Fernbedienung parallel verwenden.



TVcentral

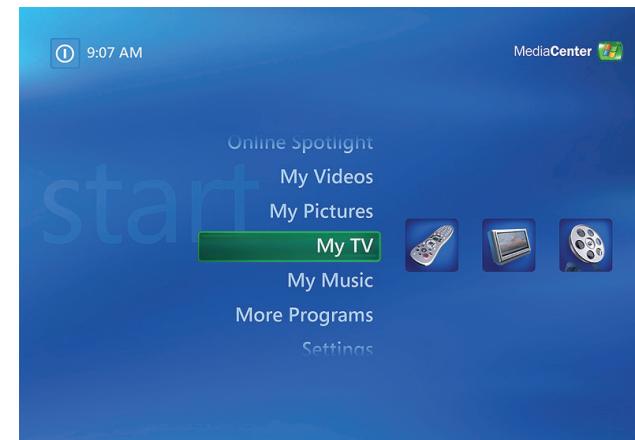

Windows Media Center™

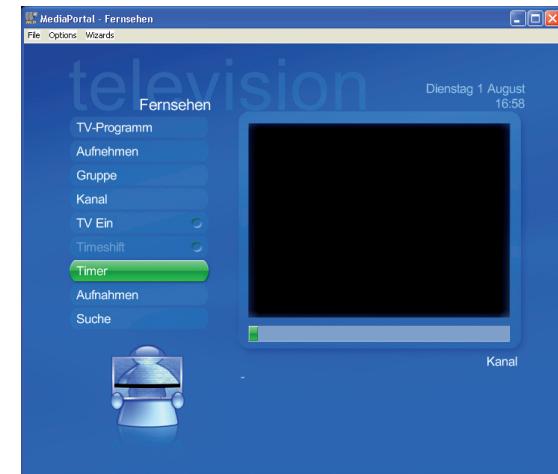

Media Portal



PowerCinema4

Bitte installieren Sie nicht mehrere Treiber gleichzeitig, da die Funktion der Sondertasten sonst beeinträchtigt wird. Laden Sie nur den Treiber auf Ihren Rechner, der Ihre Multimedia-Anwendung unterstützt.


Damit Sie alle Funktionen der kabellosen Tastatur nutzen können, installieren Sie bitte erst den Treiber, bevor Sie die Tastatur anschließen. Bei den meisten Betriebssystemen werden die Sondertasten für Ihre Media Control Center Anwendungen nur funktionieren, wenn zuerst die Software installiert wurde.

Die beigelegte Treiber-CD enthält neben dem Bedienungshandbuch drei verschiedene Treiber. Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten können Sie den Treiber auswählen, den Ihr Multimedia-System benötigt. Wählen Sie zwischen den gängigen Anwendungen Windows Media Center™, Media Portal und TVcentral.

- Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
- Klicken Sie im Installations-Menü auf die Schaltfläche Driver / Treiber.
- Sollte das Installations-Menü nicht automatisch starten, klicken Sie auf Start/Ausführen/ Durchsuchen und wählen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk aus. Doppelklicken Sie auf die Datei Setup.exe.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie Ihren PC neu.





Media Control Center Funktionen

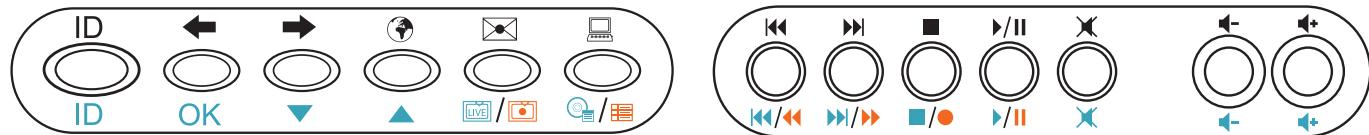

Sobald Sie den Treiber installiert und Ihre Multimedia-Anwendung gestartet haben, sind die Sonderfunktionen der Tastatur aktiv. Sie sind blau und orangefarben gekennzeichnet. Die orangefarben gekennzeichneten Funktionen aktivieren Sie, indem Sie die „shift“-Taste gedrückt halten.

OK	Aktiviert die gewählte Funktion
	Fernseh-Kanal zurück
	Fernseh-Kanal vor
	Öffnet das TV-Startmenü
	Öffnet das DVD-Menü
	Wechselt zum vorherigen Titel/Kapitel
	Wechselt zum nächsten Titel/Kapitel
	Stoppt die Medienwiedergabe
	Startet die Medienwiedergabe
	Schaltet die Medienwiedergabe stumm
	Verringert die Lautstärke
	Erhöht die Lautstärke

Media Control Center Funktionen

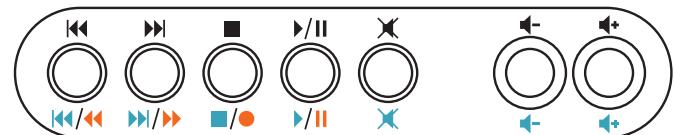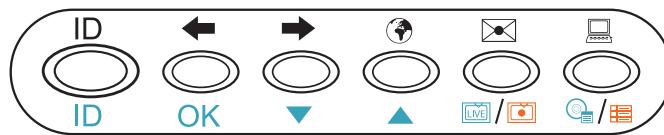

Sobald Sie den Treiber installiert und Ihre Multimedia-Anwendung gestartet haben, sind die Sonderfunktionen der Tastatur aktiv. Sie sind farblich als blau und orangefarben gekennzeichnet. Die orangefarben gekennzeichneten Funktionen aktivieren Sie, indem Sie die „shift“-Taste gedrückt halten.

	Öffnet das TV-Menü „aufgezeichnete Filme“
	Öffnet das TV-Menü „Fernseh-Programm“
	Zurückspulen
	Vorspulen
	Start einer Fernseh-Aufzeichnung
	Unterbricht die Fernsehaufzeichnung

Die Tastatur funktioniert nicht richtig

- Überprüfen Sie, ob die Tastatur und der USB-Empfänger richtig angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Tastatur eingelegt und funktionstüchtig sind. Sollte die Anzeige „Battery Low“ auf der Vorderseite der Tastatur leuchten, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Führen Sie erneut die Synchronisation zwischen Tastatur und Empfänger durch. Eventuell wurde keine Funkverbindung zwischen beiden Geräten hergestellt.

Die Tastatur reagiert langsam

Bitte überprüfen Sie, ob die Batterieanzeige auf der Tastatur-Oberseite aufleuchtet. Ist dies der Fall, wechseln Sie bitte die Batterien aus und wiederholen Sie die Synchronisation, wie oben beschrieben.

Hinweis

- Bei Verwendung von elektronischen Geräten (wie z. B. Handys etc.) in der Nähe dieses Produktes kann es sein, dass es zu Störungen der Geräte kommt. Versuchen Sie in diesem Fall die Distanz zwischen den Geräten zu vergrößern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funkgeräten, um eventuelle Störungen mit diesen Geräten zu vermeiden.

Technische Daten

- Artikelnummer: SL-6495
- Schnittstelle: USB 1.1, USB 2.0
- Empfangsradius: 20 Meter
- Frequenz: 2,4 GHz
- Trackball: 800 dpi

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Falls Sie Hilfe benötigen...

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie unten im Hotline-Kasten.

Jöllenbeck GmbH
D-27404 Weertzen
Kreuzberg 2
<http://www.speed-link.com>

HOTLINE

④ **+49 (0) 4287 125 133**
www.speed-link.com



Genießen Sie dynamischen 5.1 Surround Sound bei optimalem Bedienkomfort und elegantem Design!

Das ultimative 5.1 Surround System für Ihren PC in Verbindung mit einer 5.1 oder 7.1 Soundkarte, DVD-Playern mit integriertem Decoder oder anderen 5.1 Soundquellen.

- Kabellose Infrarot-Fernbedienung mit Funktionen für: On/Standby, Mute, Bass, Center/Rear-Lautstärkeregler, Virtual Sound, Default Setting, Gesamtlautstärke
- Subwoofer mit Ein-/Ausschalter und Betriebsanzeige
- Horizontal gelagerter Center-Lautsprecher

Technische Daten

Frequenzbereich Subwoofer: 35Hz~180Hz

Frequenzbereich Satelliten: 180Hz~20kHz

Subwoofer: 25W (RMS)

Satelliten: 10W (RMS)

Abmessungen Subwoofer: 370x240x230mm

Abmessungen Satelliten: 122x80x80mm

Abmessungen Center: 193.5x 80x80mm

Medusa 5.1 ProGamer Edition

Medusa 5.1 ProGamer Edition

Medusa 5.1 ProGamer Edition
für Surround Sound am Notebook

Medusa 5.1 Home Edition

Medusa 5.1 ProGamer Edition

WWW.SPEED-LINK.COM

LAN PARTY EQUIPMENT

OFFICIAL HEADPHONES SUPPLIER
WCG
WORLD CYBER GAMES

Gameplay mit Kinosound



© 2007 Speed-Link. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.



- Medusa 5.1 Headset Pro Gamer Edition zum Anschluss an eine 5.1 oder 7.1 Soundkarte
- Verstärker in der Kabelfernbedienung integriert
- USB-Stecker zur Stromversorgung mit zusätzlichem Netzgerät, falls keine USB-Schnittstelle mehr frei ist
- Hochwertiges abnehmbares Mikrofon für kristallklare Spracheingabe
- Gepolsterter höhenverstellbarer Kopfbügel
- Einklappbare gepolsterte Ohrmuscheln
- Kabelfernbedienung mit Reglern für Front, Rear, Center und Bass
- Medusa kann Platz sparend in der gepolsterten Transporttasche verstaut werden
- Alle benötigten Kabel und Netzgerät im Lieferumfang enthalten